RELOJ DESPERTADOR MULTI-FUNCIÓN CON CÁMARA

Instrucciones de uso

DESPERTADOR ESPÍA

Despertador con Cámara Espía, Sensor de Movimiento y Mando a distancia. Incluye Tarjeta TF 4GB

1. PREFACIO....2
2. CERTIFICADOS DEL PRODUCTO....2
3. INSTRUCCIONES DE USO PARA LA FUNCIÓN DESPERTADOR....2
   3. 1. Características básicas....2
   3. 2. Ajuste de las funciones....3
4. INSTRUCCIONES DEL GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL....3
   4. 1. Esquema....3
   4. 2. Introducción a la función grabador Audio Vídeo....4
   4. 3. Instrucciones de manejo....5
   4. 4. Almacenamiento y reproducción de archivos....7
5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS....7
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS....8

1. PREFACIO

Estas instrucciones son una guía para el uso del producto. Proporciona la información necesaria relacionada con el producto como información de funcionamiento y manipulación. Se recomienda que usted lea estas instrucciones atentamente, y que entienda el contenido de las mismas antes de utilizar. Por favor siga atentamente las instrucciones. Esperamos que este producto cumpla con su demanda y le ofrezca un servicio satisfactorio.

2. CERTIFICADOS DEL PRODUCTO

Este producto tiene los certificados FCC y CE y ha sido inspeccionado por organizaciones autorizadas. Encontrándose en cumplimiento con los índices recomendados. El usuario está bajo nuestra garantía de seguridad al utilizar este producto.

3. INSTRUCCIONES DE USO PARA LA FUNCIÓN DESPERTADOR

3. 1. Características básicas

- Cuenta con 5 botones: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ
- Hora y minutos se muestran en la pantalla LCD 3.5 bit.
- Se pueden elegir múltiples toques: Beep, Gallo, etc. 5 opciones de melodía para la alarma despertador.

- El tiempo de alarma despertador se disparará cada 10 minutos si el reloj está en función "*snooze*". Puede avisar 6 veces máximo.
- Se pueden elegir dos funciones en el modo alarma horaria.
- El sonido de alarma del beep será ascendente y dura un minuto.
- Si se selecciona la melodía como sonido de alarma, esta alarma finalizará cuando la melodía finalice

3. 2. Ajuste de las funciones

1) Cuando el despertador tiene energía, la pantalla LCD muestra todas las funciones. Después de que finalice un timbre, el reloj mostrará la hora.
2) Presione el botón "SET" bajo la pantalla, para ajustar la siguiente serie de funciones. La pantalla parpadeará simultáneamente:
3) SET: Ajuste de Hora (Time setting) --> SET: Ajuste de Alarma (Alarm setting) --> SET: Ajuste de la alarma "en la hora" (On-the-hour alarm setting).
4) En el modo AJUSTE DE HORA: Presione el botón "HR" para fijar la hora y el botón "MIN" para fijar los minutos.
5) En el MODO AJUSTE DE ALARMA: aparecerá un símbolo . Presione "HR" y "MIN" para fijar la hora y minutos de alarma, respectivamente. Presione el botón "SNOOZE/TALK" (silenciar) en la parte superior del despertador cuando suene la alarma y el reloj volverá a sonar cada 10 minutos, hasta 6 veces, es decir durante una hora.
6) En el MODO ALARAM HORARIA: Presionando "HR" se puede activar la señal de alarma horaria , activar la alarma despertador (símbolo) o activar la repetición de la alarma cada 10 minutos (símbolo).
7) En el modo de visualización de la hora, presionando sobre "MIN" seleccionará el sonido de alarma.
8) En cualquiera de los modos se puede apagar la iluminación de la pantalla, presionando el botón "LIGHT".
9) En cualquiera de los modos, el despertador le comunicará la hora presionando el botón "TALK" en la parte superior del aparato.

4. INSTRUCCIONES DEL GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL

4. 1. Esquema

Cámara grabador DVR

Control remoto

4. 2. Introducción a la función grabador Audio Vídeo

Este producto es un reloj de vídeo vigilancia de alta resolución y con un velocidad de 30FPS (640 X 480, 1280 X 960), accionado por control remoto y con una tarjeta TF como memoria externa. Como un producto de tecnología multifuncional, este artículo dispone de múltiples

funciones como grabación de vídeo y audio, grabación de vídeo activada por movimiento, captura de fotos, pc cámara, reloj con alarma electrónico. Dispone de una batería de alta capacidad, puede durar hasta 12 horas continuadas de grabación de vídeo y hasta 25 horas de grabación de audio continuada. Además este artículo cuenta con grabación cíclica, lo que significa que reemplaza los archivos automáticamente.

El control remoto es muy sencillo de manejar. En el CD que acompaña al artículo, el usuario podrá encontrar el manual en chino e inglés, software para la utilización del aparato como PC cámara y software para la sincronización de la fecha y hora que aparece estampada en sus vídeos y fotos.

4. 3. Instrucciones de manejo

1) Desplace la cubierta rotacional en el lateral derecho del reloj despertador, inserte la tarjeta TF en la ranura de memoria y ponga el interruptor On/Off en posición de encendido (On). El reloj despertador espía está listo.

2) Use el control remoto apuntando al receptor en la parte frontal inferior derecha. Presione el botón de encendido . Cuando la luz indicadora azul se enciende, el reloj grabador está en modo de espera.

3) Presione el botón de grabación de vídeo , para iniciar esta acción. Después el indicador LED azul parpadeará 3 veces y se apagará, la cámara del reloj habrá iniciado la grabación. Para detener, presionar de nuevo el mismo botón de grabación de vídeo. El vídeo será guardado y el reloj grabador volverá al estado de espera con el indicador LED azul encendido y fijo. La duración de grabación de vídeo por defecto es de 20 minutos.

4) Presione el botón de grabación audio , para iniciar esta acción. Después el indicador LED azul parpadeará una sola vez y se quedará encendido sin parpadear. La grabación de audio estará iniciada. Para detener, presione el mismo botón, el archivo de audio se almacenara y volverá al estado de espera. El indicador LED azul encendido y fijo. La duración de grabación de vídeo por defecto es de 20 minutos.

5) Para tomar fotos, presione el botón con el símbolo ; el indicador LED parpadeará y el aparato tomará una foto. Después volverá al modo de espera, listo para tomar otra foto cuando se presione de nuevo el botón de capturar fotografías.

6) Para grabación de vídeo activada por detección de movimiento, presione el botón . El indicador LED azul parpadeará varias veces seguidas. Si un objeto en movimiento es detectado, el indicador LED parpadea 2 veces y comienza la grabación de vídeo. Si no hay movimiento, la luz azul parpadea de nuevo varias veces rápidamente y pasa a modo

detección de movimiento. La duración por defecto de los vídeos en este modo es de 3 minutos.

7) Para apagar el grabador, presione el botón de encendido/apagado . El indicador LED se apagará.

8) Conexión USB: con el interruptor del reloj en posición ON, conecte el cable USB entre el despertador con cámara y el ordenador y presione el botón del control remoto, el dispositivo pasa a modo disco extraíble.

9) Carga de la batería: Coloque el interruptor en posición OFF, inserte el adaptador de corriente con cable USB en el puerto USB del reloj con cámara, el indicador LED rojo se encenderá. Cuando este indicador se apague, la batería se habrá cargado completamente.

   (Por favor, use únicamente el adaptador que se proporciona con el artículo o uno cumpla con las mismas especificaciones. Si el aparato se calienta, u ocurren situaciones no esperadas durante la carga de la batería, por favor desconecte el adaptador de toma de corriente.

10) Reseteo: Si el aparato deja de funcionar, por un manejo incorrecto o por razones desconocidas, ponga el interruptor del aparato en posición "OFF" y de nuevo páselo a "ON". Esta operación reseteará el producto.

11) Cuando la batería tiene poca carga, el indicador LED azul se mantendrá parpadeando o la información de la pantalla LCD de reloj no se verá con claridad. En ese caso, por favor cargué el aparato inmediatamente. En caso de apagado, la grabación se detiene y el archivo es automáticamente guardado.

12) *Fecha* de grabación:

    a) Conecte el pendrive con cámara al ordenador. El aparato será reconocido como disco extraíble por su ordenador.

    b) Copie el archivo de texto: TAG .txt. Y péguelo en el directorio raíz del disco extraíble que corresponde al despertador espía. Podrá aparecer una ventana que le indique si desea reemplazar el archivo que ya existe con el mismo nombre, pinche sobre SÍ.

    c) Abra el archivo copiado y modifique la fecha y hora, con el mismo formato que el archivo original. Guarde los cambios.

    d) Extraiga de forma segura el dispositivo de su ordenador e inicie la grabación de vídeo o tome fotos. Podrá observar que la fecha y hora se han sincronizado a partir de que usted ha realizado el cambio de fecha y hora en el archivo TAG.txt.

4. 4. Almacenamiento y reproducción de archivos

Cuando finalice la grabación de vídeo u otras operaciones, con el interruptor en posición ON, conecte aparato y ordenador mediante el cable USB y presione el botón , copie o corte los archivos y péguelos en una ubicación de su ordenado; o también puede retirar la tarjeta TF del aparato e insertarla en un lector de tarjetas TF.

Se recomienda visualizar o reproducir los archivos desde los archivos copiados en el disco duro del ordenador y no desde la carpeta correspondiente en la tarjeta de memoria del aparato.

Como software de reproducción, se recomienda el uso de Media Player o KM Player. Nosotros recomendamos el reproductor VLC.

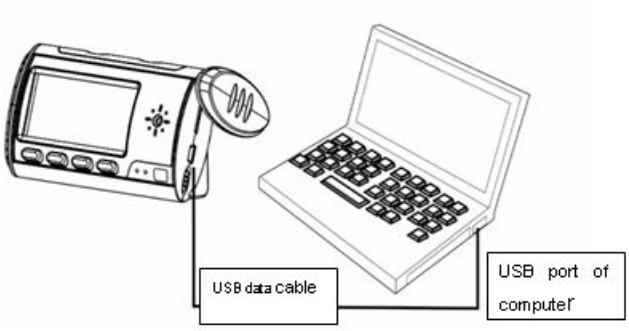

OFERTAS MULTIMEDIA

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Soluciones
No puede encenderse	a) Ponga el interruptor en posición On. b) Retire el plástico protector del compartimento de la pila del mando a distancia. c) Cargué adecuadamente la batería. d) La batería no contacta correctamente, resetee.
No toma corriente	a) Reemplace el cargador. b) Reemplazo de la batería.
Indicador LED azul/rojo parpadea rápidamente	a) Indicador de batería baja, recordatorio de carga. b) Borre archivos redundantes de la tarjeta, introduzca la tarjeta o sustitúyala.
El control remoto no funciona correctamente	a)Retire el plástico protector del compartimento de la pila b) Alinee el mando con el receptor del aparato. c) Reemplace la batería.

	d) Espere a unos instantes a que se produzca la lectura de la tarjeta.
No hay conexión correcta con el ordenador	a)Reemplace el cable USB b)Pruebe a conectar en otro ordenador
La pantalla del reloj parpadea o los caracteres se muestran incompletos	a)Cargué la batería
El audio se graba con ruido o el vídeo no es nítido	a)Cargué la batería b)Reemplace la tarjeta TF
Otros problemas	Por favor, contacte con el vendedor

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen	2.0 MP
Resolución	640 X 480; 1280 X 960
Formato de vídeo	AVI
Número de imágenes	30 FPS
Ángulo de visión	72 grados
	6m en línea recta
Iluminación mínima	1 Lux
Capacidad de batería	2.200 mAh
Tiempo de carga	Aprox. 4h
Duración	Aprox. 12h de grabación de vídeo continuada
Consumo de energía	130 mA/ 3,7V
Distancia de función remoto	15 m
Área de recepción de sonido	40 m2
Condiciones de mantenimiento	Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 80°C
	Temperatura en operación: -10 ~ 60°C
	Humedad en operación: 15 ~ 85% HR
Tipo de memoria	Tarjeta Mini SD
Capacidad máxima	Hasta 32 GB
Consumo de memoria/tiempo	1GB/30 minutos
Interfaz USB	USB 1.1/ 2.0
Sistema operativo soportado	Win 200/XP/Vista/7
Software de reproducción	Media player/ KM player

*Se informa al usuario de que las especificaciones, características, interfaz o fotos del producto pueden ser mejoradas sin tener que advertir al usuario.

Fuente de alimentación:

Este producto solamente puede ser utilizado con fuentes de energía autorizadas con las siguientes marcas:

UL mark: Certificado Americano

C-TICK mark: Certificado Australiano

CE mark: Certificado UN Unión Europea

GS mark: Certificado Alemán

CCC mark: Certificado Chino

BS mark: Certificado Británico

PSE mark: Certificado Japonés

Nota: La fuente de alimentación del aparato puede producir un aumento de temperatura en la superficie, durante su funcionamiento. Esto es un fenómeno habitual. Si se produjese un calentamiento excesivo u otra circunstancia, desconecte el aparato de la toma de corriente.

Accesorios incluidos:

- 1 x Control remoto (con pila incluida)
- 1 x Cable USB
- 1 x CD Driver
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Manual de usuario (en Inglés)

7. PRECAUCIONES

Condiciones de uso del aparato: Por favor observe las leyes y regulaciones nacionales estrictamente. El uso de este aparato para fines ilegales y sus consecuencias serán responsabilidad de la persona que realice dichas acciones.

Temperatura de uso: Por favor, utilice el aparato sólo a temperatura ambiente confortable, no usar el aparato fuera de los límites establecidos.

Humedad de uso: Por favor, no utilizar este aparato en condiciones de humedad fuera de los límites establecidos; mantenga el aparato protegido y alejado de ambientes húmedos. Este artículo no está diseñado con función resistente al agua.

Condiciones de Iluminación: Use el aparato en condiciones de suficiente iluminación. Está prohibido el uso de la lente para apuntar al sol y otra fuente de luz intensa; ya que éstas pueden causar daños en la parte óptica del aparato.

Requisitos de limpieza: Por favor, no use en ambientes con suciedad o polvo, de otro modo podría causar que la suciedad ataque la lente y otras partes de manera que tenga efectos en la calidad del vídeo y las imágenes. Se puede utilizar papel o trapo para lentes para limpiar la lente.

Otras precauciones: Este aparato es un producto electrónico de precisión, por favor manténgalo alejado de impactos severos, golpes, campos magnéticos intensos o campos eléctricos.

OFERTAS MULTIMEDIA